


Sistema di stabilizzazione STAB FAST Modalità d'uso




1. Portare supporto in posizione – regolare l'altezza
2. Scorrere la cinghia nell'apposita apertura e agganciare alla vettura.
3. Tendere la cinghia leggermente con il cricchetto.
4. Posizionare il ripara calore sulla marmitta

Sistema di stabilizzazione STAB FAST Modalità d'uso

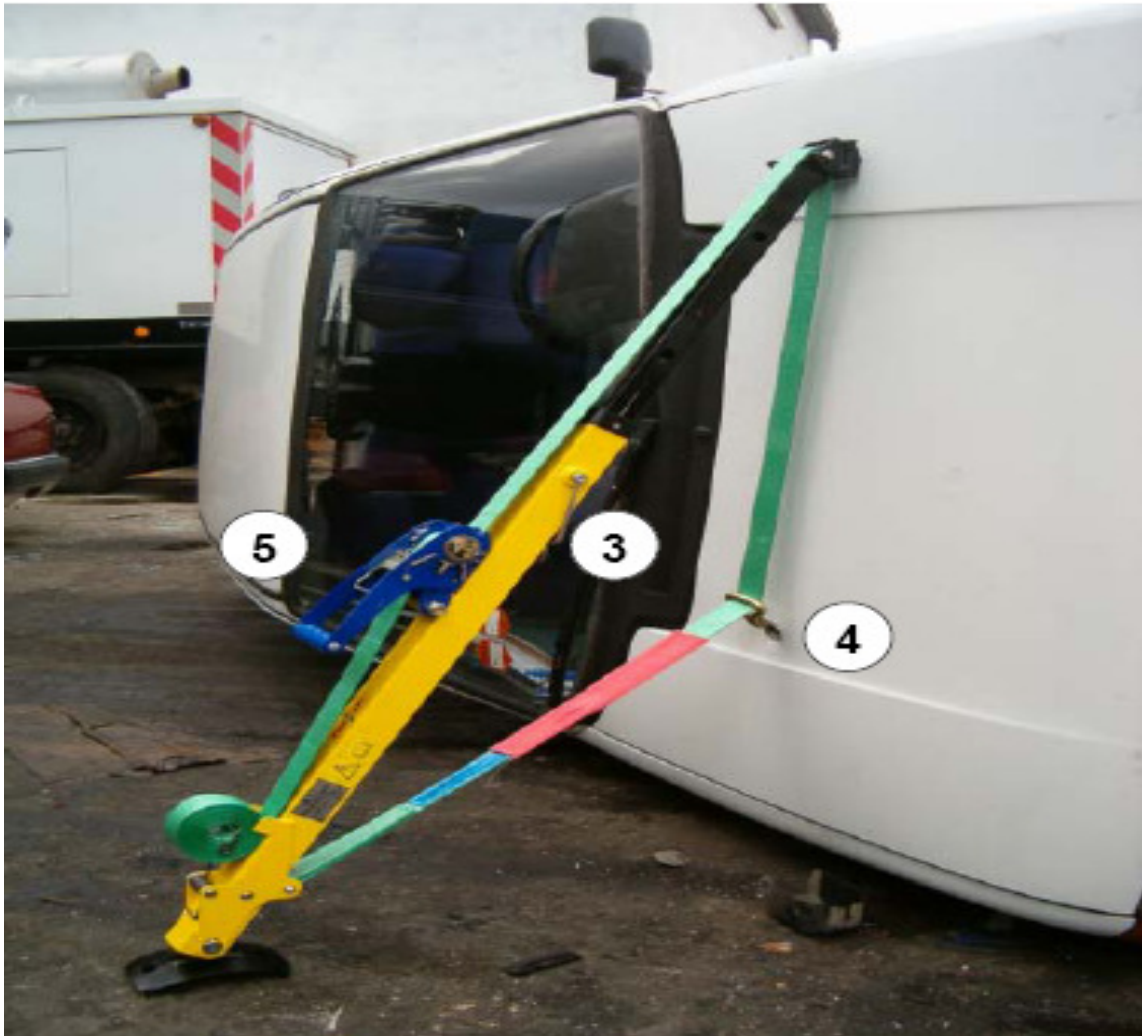

1. Effettuare un'apertura nella parte inferiore del cofano motore – fissare il coltello speciale nella fessura del cofano e forare
2. Con il finale piatto della leva, ingrandire il foro
3. Portare supporto in posizione – regolare l'altezza
4. Agganciare la cintura nell'apertura
5. Tirare leggermente la cinghia con il cricchetto
6. Tendere contemporaneamente supporto 1 e 2, finché il veicolo non sia stabile.

Sistema di stabilizzazione STAB FAST Modalità d'uso

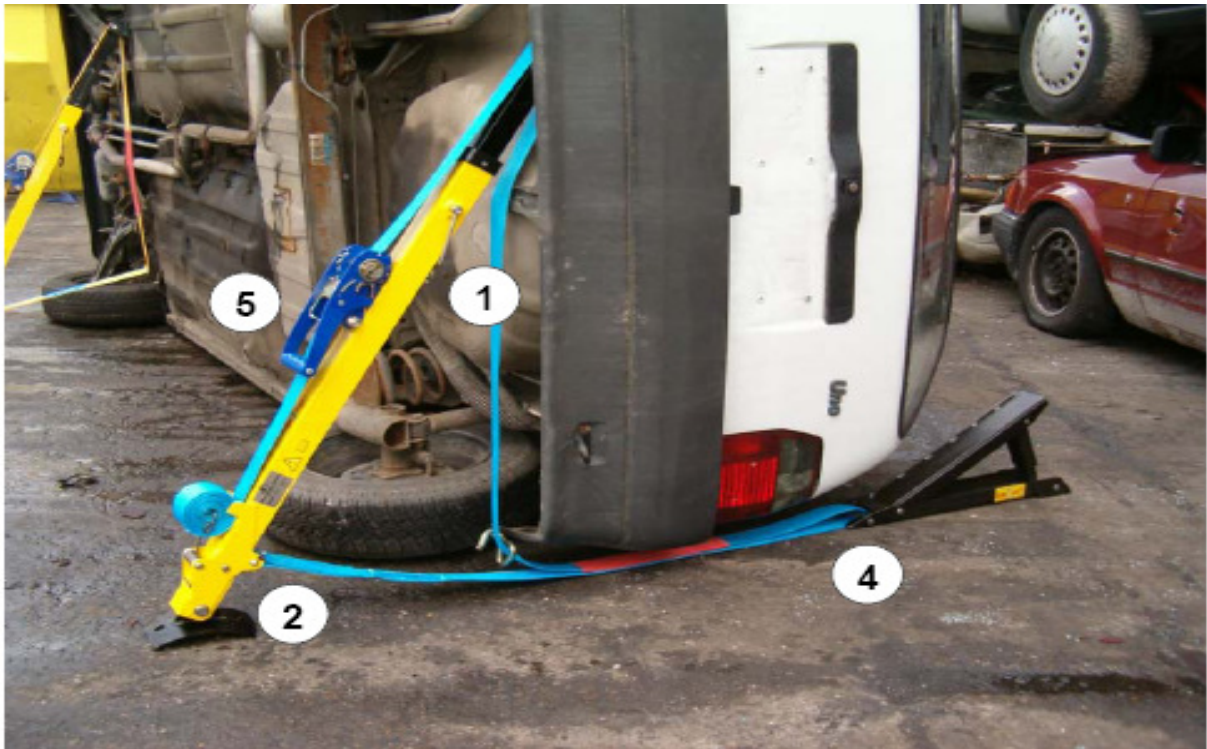

1. Portare supporto in posizione – regolare l'altezza
2. Togliere bullone di sicurezza – sganciare la cintura
3. Regolare l'altezza del cuneo in base al veicolo
4. Sfilare la cintura dal supporto – da sopra attraverso il cuneo riagganciare al supporto.
5. Tirare la cintura a mano, finché il cuneo si trova sotto la vettura - fissare definitivamente la cinghia con il cricchetto

Sistema di stabilizzazione STAB FAST Modalità d'uso



1. Procedura come a pag.1 – Fissare il gancio però nell'apertura della finestra. Vantaggio: Le cinture non intralciano mentre si taglia il tetto o mentre si soccorre il ferito.
2. Altra possibilità: incrociare le cinture attraverso il veicolo e fissarle al sostegno di fronte.
3. Altra possibilità: incrociare le cintura all'esterno del vano passeggero e fissare al sostegno di fronte.
4. Nella procedura 2 e 3 si può anche alzare il veicolo.
5. Il cricchetto rende possibile anche un rilascio controllato.